





www.telestars.tv

Комплектация

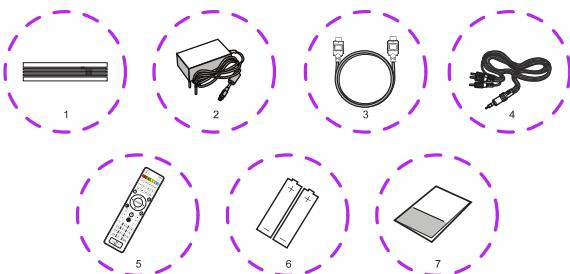

1. Медиаплеер Dune HD
2. Адаптер питания
3. Кабель HDMI
4. Аудио-видео кабель
5. Пульт ДУ
6. Элементы питания AAA - 2 шт.
7. Краткое руководство пользователя

Внешний вид

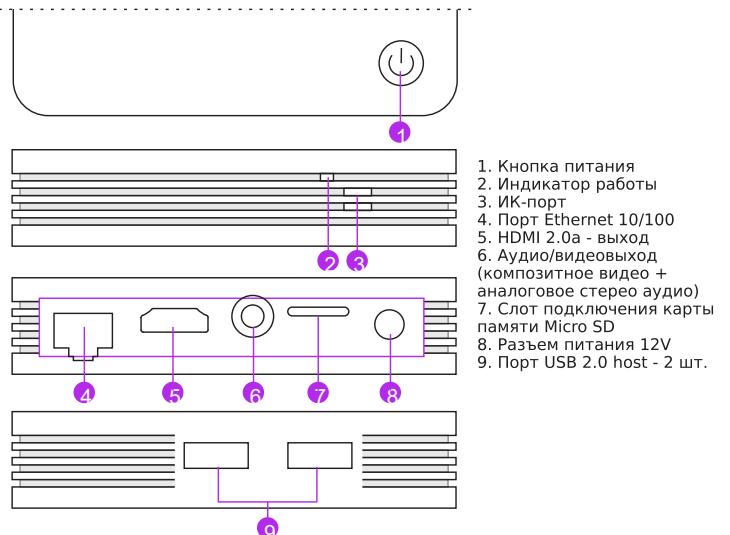


Подключение

1. Подключите плеер к телевизору с помощью кабеля HDMI
2. Подключите кабель питания
3. Подключите кабель Ethernet (не входит в комплект) или используйте Wi-Fi
4. Включите плеер и телевизор. В меню телевизора выберите порт, к которому подключен плеер

Пульт управления

- **MUTE** — Отключение/включение звука.
- **POWER** — выключение и включение плеера.
- **(A красная), (B зеленая), (C желтая), (D синяя)** — управление различными функциями.
- **SETUP, MODE, SUBTITLE, AUDIO, ZOOM** — управление воспроизведением и некоторыми другими функциями.
- **REC, << (REW), >> (FWD), >|| (PLAY/PAUSE), STOP, |< (PREV), >| (NEXT)** — управление воспроизведением и некоторыми другими функциями.
- **Стрелки ▲ ▼ ▶ ▷, ENTER, RETURN, TOP MENU, POP UP MENU, INFO** — основные кнопки управления (навигация по элементам на экране, открыть/использовать выбранный элемент, возврат к предыдущему экрану, переход к главному меню, показать/скрыть всплывающее меню с действиями, показать/скрыть информацию, управление некоторыми другими функциями).
- **V+/-** — управление громкостью.
- **P+/-** — прокрутка списков вверх и вниз; управление некоторыми другими функциями.
- **MOUSE** — показать/скрыть курсор виртуальной мыши.
- **RECENT** — переход к недавно просмотренным каналам/фильмам или другим недавно использованным элементам.
- **0-9** — ввод цифр и текста; управление некоторыми другими функциями.
- **CLEAR** — удалить последний введенный символ, удалить выбранный элемент, управление некоторыми другими функциями.
- **SELECT** — режим ввода текста, добавить пункт к списку, управление некоторыми другими функциями.

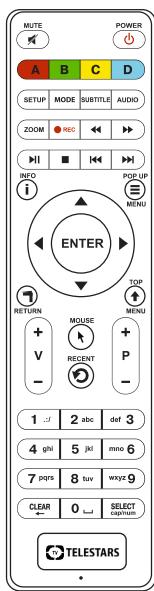

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗГОРАНИЯ УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ УСТРОЙСТВА ПОД ДОЖДЬ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕГО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Никогда самостоятельно не вскрывайте устройство и внешний блок питания, это может стать причиной поражения электрическим током, привести к выходу устройства из строя и аннулирует гарантинные обязательства производителя. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
- Для электропитания устройства используйте электросеть с надлежащими характеристиками.
- Подключайте устройство только к предназначенному для этого аудио-видеокомпонентам и предназначенными для этого соединительными кабелями.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, низких и высоких температур, повышенной влажности. Избегайте резких перепадов температуры и влажности. При перемещении устройства из прохладного помещения в теплее и наоборот распакуйте устройство перед началом эксплуатации и подождите 1-2 часа, не включая его.
- Не устанавливайте на устройство посторонние предметы. Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не устанавливайте его в местах, где нормальное охлаждение устройства во время работы невозможно. Рекомендуем оставлять не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для лучшей вентиляции.
- Устанавливайте устройство только на твердой ровной поверхности.
- При установке на вращающемся основании или кронштейне следите, чтобы кабель питания не натягивался и оставался свободен для доступа на случай необходимости быстрого отключения кабеля питания от сети электропитания. Штекерная вилка должна оставаться легкодоступной на случай необходимости быстрого отключения от сети электропитания.
- Не используйте для чистки устройства абразивные материалы и органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.). Для чистки корпуса устройства допускается использование небольшого количества нейтрального моющего средства.
- Отключайте устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны, если не собираетесь пользоваться им длительное время, или перед грозой. Не прикасайтесь во время грозы к устройству, сетевому шнурку или кабелю антенны!
- Вынимайте батарейки из пульта дистанционного управления, если не собираетесь пользоваться им длительное время.
- При обнаружении неисправности оборудования необходимо отключить устройство от электросети и обратиться к специалистам.

Данное изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию, поэтому производится утилизация данного оборудования в соответствии с требованиями местного законодательства. Данное устройство предназначено для домашнего использования. Медиаплеер Dune HD соответствует всем необходимым нормам безопасности и техническим регламентам ЕАС. Специальные условия реализации не предусмотрены.

Параметры электропитания 100-240 В~, 50/60 Гц

Температурные требования:

Эксплуатация: от +5 до +35°C

Транспортировка и хранение на стеллажах в заводской упаковке: от -25 до +40°C

Требования к влажности: 10-75% (нет конденсата)

Месяц и год изготовления устройства указываются в серийном номере (на самом устройстве и на упаковке) в номере вида:

XXXXXX190301633

*****19 - год производства

*****03 - номер недели в году

*****01633 - номер устройства, произведенного на текущей неделе

Работа с сервисом TELESTARS

1. Настройте подключение к интернету на приставке. Для этого нажмите кнопку для возврата в главное меню и выберите пункт "Настройки", далее "Сеть".

Если вы подключаетесь **через Wi-Fi**, в настройках сети выберите беспроводное подключение, включите его, укажите вашу домашнюю сеть Wi-Fi и пароль к ней. Если вы подключаетесь при помощи **кабеля Ethernet** (рекомендуется), в настройках сети выберите проводное подключение.

2. Введите полученный вами код доступа в приложении **TELESTARS** на приставке. Для этого нажмите кнопку для возврата в главное меню, найдите приложение **TELESTARS** в папке "Приложения Dune HD", запустите его. Введите код доступа в окне "Абонемент". Если код введен правильно, вы увидите меню сервиса со всеми телеканалами и тематическими категориями.

3. Управление приложением с пульта: **A (красная)** — масштаб списка каналов, **B (зеленая)** — настройки приложения, **D (синяя)** — добавить канал в избранные, **POP UP** — меню текущего канала, **INFO** — информация о выбранном канале, **RETURN** — возврат в список каналов.

Доступ к каналам для взрослых блокируется при помощи пароля. Смените пароль по умолчанию на более сложный (по умолчанию он равен 0000).